
SO LEICHT IST DIE VERLEGUNG

KEINE LUST ZU LESEN?

QUICK-START

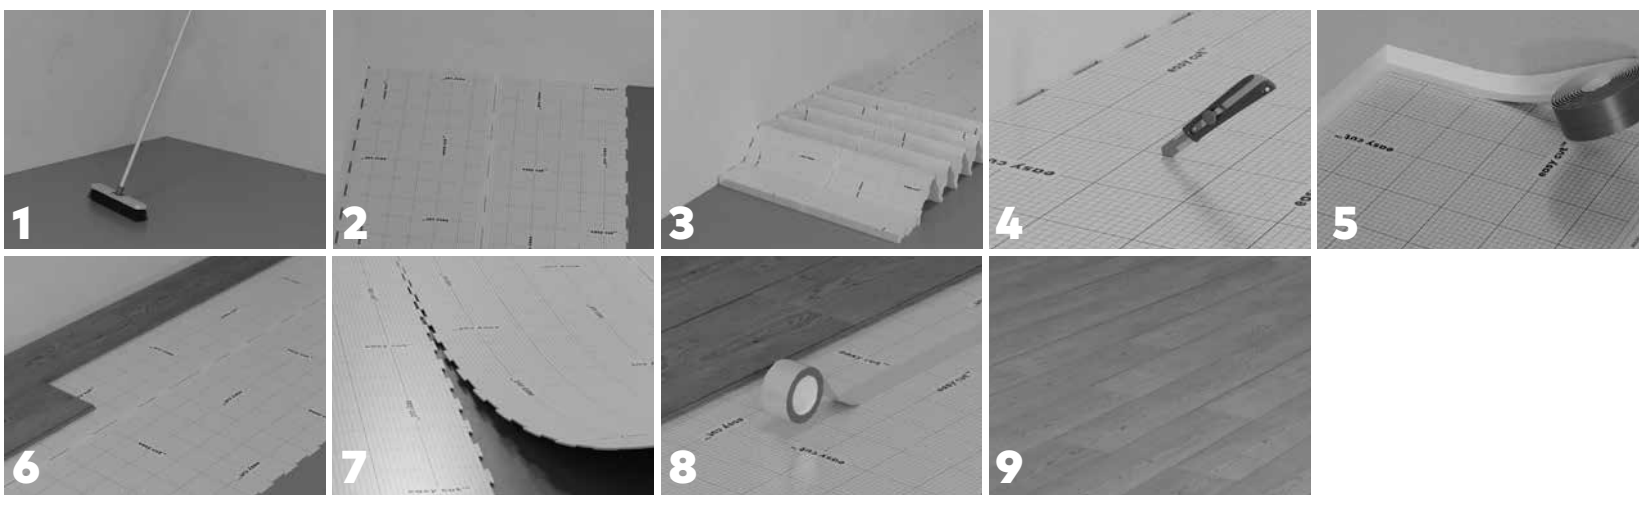

DE | Verlegeanleitung

Bevor Du startest:

Vor dem Verlegen muss der Untergrund gemäß der Norm CEN/TS 14472 überprüft und vorbereitet werden. Er sollte sauber, eben, trocken sowie druck- und zugfest sein. Vermeide Untergründe mit Weichmachern oder Lösungsmitteln. Beachte die Hinweise des Bodenherstellers.

1. Reinige den Untergrund gründlich und entferne Staub, Schmutz und Unebenheiten.
2. Lege die Verlegeunterlage bündig an den Wänden aus, mit dem Schneideraster nach oben.
3. Breite die Verlegeunterlage über die gesamte Raumbreite aus.
4. Nutze ein scharfes Cuttermesser, um die Unterlage auf die passende Länge zuzuschneiden.
5. Dichte den Wandanschluss im Bereich der Unterlage mit dem SELITplus® AquaStop™ Leistenschutzband ab.
6. Verlege den Fußboden parallel zur Verlegeunterlage, ohne diese direkt zu belasten. Decke die Unterlage dabei bis kurz vor den Rand mit dem Boden ab.
7. Verlege die nächste Unterlags-Bahn und verbinde sie per easy click™. Schneide sie, wenn nötig, passgenau zu.
8. Dichte die click-Verbindung und weitere Stöße, sofern vorhanden, mit dem SELITplus® AquaStop™ Alu-Dichtband ab..
9. Wiederhole die Schritte 5 bis 8 bis der gesamte Boden verlegt ist.

CZ | Pokyny pro pokládku

Než začnete:

Před pokládkou je nutné podklad zkontrolovat a připravit podle normy CEN/TS 14472.
Podklad by měl být čistý, rovný, suchý a odolný proti tlaku a tahu. Vyhněte se podkladům obsahujícím změkčovadla nebo rozpouštědla. Dodržujte pokyny výrobce podlahy.

1. Podklad důkladně očistěte a odstraňte prach, nečistoty a nerovnosti.
2. Položte podkladovou vrstvu rovně podél stěn, řezací mřížkou nahoru.
3. Rozložte podkladovou vrstvu po celé šířce místnosti.
4. Podkladovou vrstvu ořízněte na požadovanou délku ostrým nožem.
5. Těsně utěsněte připojení ke stěně v oblasti podkladu pomocí ochranné pásky SELITplus® AquaStop™.
6. Pokládejte podlahu rovnoběžně s podložkou, aniž byste na ni přímo zatěžovali. Podložku přitom zakryjte podlahou až těsně před okraj.
7. Pokládejte další podložku a spojte ji pomocí easy click™. V případě potřeby ji přesně nařežte.
8. Utěsněte spoj click a další spoje, pokud jsou k dispozici, pomocí hliníkové těsnicí pásky SELITplus® AquaStop™.
9. Opakujte kroky 5 až 8, dokud není položena celá podlaha.

FR | Instructions de pose

Avant de commencer :

Avant la pose, le support doit être contrôlé et préparé conformément à la norme CEN/TS 14472.
Il doit être propre, plat, sec et résistant à la pression et à la traction. Évite les supports contenant des plastifiants ou des solvants. Suis les instructions du fabricant du sol.

1. Nettoie, élimine soigneusement le support et éliminez la poussière, la saleté et les irrégularités.
2. Pose la sous-couche au ras des murs, avec le quadrillage vers le haut.
3. Pose la sous-couche sur toute la largeur de la pièce.
4. Utilisez un cutter bien aiguisé pour découper la sous-couche à la longueur souhaitée.
5. Colmate le raccord entre le mur et la sous-couche à l'aide de la bande de protection SELITplus® AquaStop™.
6. Pose les lames de sol parallèlement à la sous-couche sans exercer de pression directe sur celle-ci. Recouvre la sous-couche avec une lame de sol jusqu'à quelques centimètres du bord.
7. Pose la bande de sous-couche suivante et assemble-la à l'aide du système easy click™. Si nécessaire, découpe-la pour l'ajuster parfaitement.
8. Colmate tous les joints (easy click et autres) à l'aide du ruban d'étanchéité en aluminium SELITplus® AquaStop™ .
9. Répétez les étapes 5 à 8 jusqu'à ce que tout le sol soit posé.

GB | Installation instructions

Before you start:

Before installation, the substrate must be checked and prepared in accordance with standard CEN/TS 14472. It should be clean, level, dry, and resistant to pressure and tension. Avoid substrates containing plasticizers or solvents. Follow the floor manufacturer's instructions.

1. Clean the substrate thoroughly and remove dust, dirt, and unevenness.
2. Lay the underlay flush against the walls with the cutting grid facing up.
3. Spread the underlay across the entire width of the room.
4. Use a sharp utility knife to cut the underlay to the appropriate length.
5. Seal the wall connection in the area of the underlay with SELITplus® AquaStop™ Moulding Protection Belt.
6. Lay the flooring parallel to the underlay without placing any weight directly on it. Cover the underlay with the flooring, leaving a small gap at the edges.
7. Lay the next strip of underlay and connect it using easy click™. Cut it to size if necessary.
8. Seal the click connection and any other joints with SELITplus® AquaStop™ aluminum foil sealing tape.
9. Repeat steps 5 to 8 until the entire floor is laid.

HR | Upute za instalaciju

Prije nego počnete:

Prije ugradnje, podlogu je potrebno provjeriti i pripremiti u skladu sa standardom CEN/TS 14472.
Treba biti čist, ravan, suh i otporan na pritisak i napetost. Izbjegavajte površine s plastifikatorima ili otapalima. Slijedite upute proizvođača poda.

1. Temeljito očistite površinu i uklonite prašinu, prljavštinu i neravnine.
2. Položite podlogu u ravnini sa zidovima, s rešetkom za rezanje okrenutom prema gore.
3. Podlogu rasporedite po cijeloj širini prostorije.
4. Oštrim pomoćnim nožem odrežite podlogu na odgovarajuću duljinu.
5. Zidni spoj u području podloge zabrtvite SELITplus® AquaStop™ zaštitnom trakom za lajsne.
6. Položite podnicu paralelno s podlogom bez postavljanja izravne težine na nju. Pokrijte bazu s podom do malo prije ruba.
7. Postavite sljedeću podlogu i spojite je pomoću easy click™. Izrežite ih da odgovaraju ako je potrebno.
8. Zabrtvite klik spojeve i ostale spojeve, ako postoje, aluminijskom brtvenom trakom SELITplus® AquaStop™.
9. Ponavljajte korake 5 do 8 dok cijeli pod ne bude postavljen.

IT | Istruzioni per la posa

Prima di iniziare:

Prima della posa, il sottofondo deve essere controllato e preparato secondo la norma CEN/TS 14472.
Deve essere pulito, piano, asciutto e resistente alla pressione e alla trazione. Evitare sottofondi con plastificanti o solventi. Attenersi alle istruzioni del produttore del pavimento.

1. Pulire accuratamente il sottofondo e rimuovere polvere, sporco e irregolarità.
2. Posare il sottofondo a filo delle pareti, con la griglia di taglio rivolta verso l'alto.
3. Stendere il sottofondo su tutta la larghezza della stanza.
4. Utilizzare un taglierino affilato per tagliare il sottofondo alla lunghezza desiderata.
5. Sigillare il raccordo a parete nella zona del supporto con il nastro protettivo SELITplus® AquaStop™.
6. Posare il pavimento parallelamente al sottofondo, senza caricarlo direttamente. Coprire il sottofondo con il pavimento fino a poco prima del bordo.
7. Posare il telo di sottofondo successivo e collegarlo con easy click™. Se necessario, tagliarlo su misura.
8. Sigillare il collegamento a clic e altri punti di giunzione, se presenti, con il nastro sigillante in alluminio SELITplus® AquaStop™.
9. Ripetere i passaggi da 5 a 8 fino a quando l'intero pavimento è posato.

PL | Instrukcje układania

Przed rozpoczęciem:

Przed ułożeniem należy sprawdzić i przygotować podłoże zgodnie z normą CEN/TS 14472.
Powinno być czyste, równe, suche oraz odporne na nacisk i rozciąganie. Należy unikać podłoży zawierających plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Należy przestrzegać wskazówek producenta podłogi.

1. Dokładnie oczyścić podłoże i usunąć kurz, brud i nierówności.
2. Ułóż podkład montażowy równo przy ścianach, z siatką do cięcia skierowaną do góry.
3. Rozłóż podkład montażowy na całej szerokości pomieszczenia.
4. Użyj ostrego noża do cięcia, aby przyciąć podkład do odpowiedniej długości.
5. Uszczelnić połączenie ściany w obszarze podłoża za pomocą taśmy ochronnej SELITplus® AquaStop™.
6. Układaj podłogę równolegle do podkładu, nie obciążając go bezpośrednio. Podkład należy przykryć podłogą aż do krawędzi.
7. Ułóż kolejną warstwę podkładu i połącz ją za pomocą systemu easy click™. W razie potrzeby przytnij podkład na wymiar.
8. Uszczelnij połączenie zatrzaskowe i ewentualne inne miejsca styku za pomocą taśmy uszczelniającej SELITplus® AquaStop™ Alu.
9. Powtórz kroki od 5 do 8, aż cała podłoga zostanie ułożona.

RO | Instrucțiuni de montaj

Înainte de a începe:

Înainte de montare, suportul trebuie verificat și pregătit în conformitate cu standardul CEN/TS 14472.
Acesta trebuie să fie curat, plan, uscat și rezistent la presiune și tracțiune. Evitați suporturile care conțin plastifianți sau solvenți. Respectați instrucțiunile producătorului pardoselii.

1. Curățați bine suportul și îndepărtați praful, murdăria și denivelările.
2. Așezați suportul de montare la nivel cu pereții, cu grila de tăiere orientată în sus.
3. Întindeți suportul de montare pe toată lățimea camerei.
4. Folosiți un cuțit ascuțit pentru a tăia suportul la lungimea potrivită.
5. Etanșați racordul la perete în zona suportului cu banda de protecție SELITplus® AquaStop™.
6. Așezați pardoseala paralel cu suportul de montare, fără a exercita presiune directă asupra acestuia. Acoperiți suportul cu pardoseala până aproape de margine.
7. Așezați următoarea bandă de suport și conectați-o cu ajutorul sistemului easy click™. Tăiați-o la dimensiunea potrivită, dacă este necesar.
8. Etanșează îmbinarea prin clic și alte îmbinări, dacă există, cu banda de etanșare din aluminiu SELITplus® AquaStop™.
9. Repetați pașii 5 - 8 până când toată pardoseala este montată.

RU | Инструкции по укладке

Перед началом работ:

Перед укладкой необходимо проверить и подготовить основание в соответствии с нормой CEN/TS 14472. Оно должно быть чистым, ровным, сухим, а также устойчивым к давлению и растяжению. Избегайте оснований, содержащих пластификаторы или растворители. Соблюдайте указания производителя напольного покрытия.

1. Тщательно очистите основание и удалите пыль, грязь и неровности.
2. Уложите подложку для укладки встык к стенам, режущей стороной вверх.
3. Расстелите подложку для укладки по всей ширине помещения.
4. С помощью острого ножа для резки разрежьте подложку на куски нужной длины.
5. Уплотните соединение стены в области основания с помощью ленты для защиты SELITplus® AquaStop™.
6. Укладывайте пол параллельно подложке, не нагружая ее напрямую. При этом подложка должна быть покрыта полом до самого края.
7. Уложите следующий рулон подложки и соедините его с помощью easy click™. При необходимости обрежьте его по размеру.
8. Уплотните соединение click и другие стыки, если таковые имеются, с помощью алюминиевой уплотнительной ленты SELITplus® AquaStop™.
9. Повторите шаги 5 - 8, пока не будет уложен весь пол.

SI | Navodila za polaganje

Preden začnete:

Pred polaganjem je treba podlago pregledati in pripraviti v skladu z normo CEN/TS 14472.
Podlaga mora biti čista, ravna, suha ter odporna proti pritisku in raztezanju. Izogibajte se podlagam, ki vsebujejo mehčala ali topila. Upoštevajte navodila proizvajalca talne obloge.

1. Podlago temeljito očistite in odstranite prah, umazanijo in neravnine.
2. Podlago za polaganje položite poravnano ob stene, z rezalno mrežico navzgor.
3. Podlago za polaganje razporedite po celotni širini prostora.
4. Podlago z ostrim nožem prerežite na ustrezno dolžino.
5. Zatesnite stik stene v območju podlage z zaščitnim trakom SELITplus® AquaStop™.
6. Tla polagajte vzporedno s podlago za polaganje, ne da bi jo neposredno obremenili. Podlago pri tem prekrijte s tlemi do tik pred rob.
7. Polagajte naslednjo podlago in jo povežite z easy click™. Po potrebi jo narežite na ustrezno velikost.
8. Zatesnite klik povezavo in morebitne dodatne udarce z aluminijasto tesnilno trakom SELITplus® AquaStop™.
9. Ponovite korake od 5 do 8, dokler ni položena celotna talna obloga.

SK | Pokyny na kladenie

Pred začatím:

Pred pokládkou je potrebné podklad skontrolovať a pripraviť podľa normy CEN/TS 14472.
Podklad by mal byť čistý, rovný, suchý a odolný voči tlaku a ťahu. Vyhnite sa podkladom s mäkkými látkami alebo rozpúšťadlami. Dodržujte pokyny výrobcu podlahy.

1. Podklad dôkladne očistite a odstráňte prach, nečistoty a nerovnosti.
2. Podložku na pokládku položte rovnobežne so stenami, rezacou mriežkou smerom nahor.
3. Podložku na pokládku rozložte po celej šírke miestnosti.
4. Podložku narežte na požadovanú dĺžku ostrým nožom.
5. Utesnite pripojenie steny v oblasti podložky pomocou ochranného pásu SELITplus® AquaStop™.
6. Podlahu pokladajte paralelne s podkladovou fóliou, bez toho, aby ste ju priamo zaťažovali. Podkladovú fóliu zakryte podlahou až po okraj.
7. Pokladajte ďalšiu podkladovú fóliu a spojte ju pomocou systému easy click™. V prípade potreby ju presne prispôsobte.
8. Utesnite spoj click a ďalšie spoje, ak sú prítomné, pomocou hliníkovej tesniacej pásky SELITplus® AquaStop™.
9. Opakujte kroky 5 až 8, kým nie je položená celá podlaha.

UA | Інструкція з укладання

Перед початком укладання

Перед укладанням підлога повинна бути перевірена та підготовлена відповідно до стандарту CEN/TS 14472.
Вона повинна бути чистою, рівною, сухою, а також стійкою до тиску та розтягування. Уникайте підлог, що містять пластифікатори або розчинники. Дотримуйтесь інструкцій виробника підлоги.

1. Ретельно очистіть підлогу та видаліть пил, бруд та нерівності.
2. Викладіть підкладку для укладання врівень зі стінами, з лінією розрізу вгору.
3. Розстеліть підкладку для укладання по всій ширині приміщення.
4. За допомогою гострого ножа для різання відріжте підкладку до потрібної довжини.
5. Ущільніть приєднання до стіни в області основи за допомогою захисної стрічки SELITplus® AquaStop™.
6. Укладайте підлогу паралельно підкладці, не навантажуючи її безпосередньо. При цьому підкладка повинна бути покрита підлогою майже до самого краю.
7. Укладіть наступний рулон підкладки і з'єднайте його за допомогою easy click™. При необхідності обріжте його точно за розміром.
8. Ущільніть з'єднання click та інші стики, якщо такі є, за допомогою алюмінієвої ущільнювальної стрічки SELITplus® AquaStop™.
9. Повторіть кроки 5 – 8, доки не буде укладено всю підлогу.